



**Variante 1**

Der Kranarm kann aufgestellt werden. Mittels der sechs beigelegten Teleskoprohre kann der Kranarm verlängert werden. Dazu den Auslegerkopf entfernen, die Teleskoprohre ineinander stecken, montieren und den Auslegerkopf wieder aufstecken. Die Schnurlänge wird entsprechend angepasst. Die Teleskoprohrtrappe wird für diese Ausführung nicht benötigt.


The crane boom can be set up. It can be extended using the six telescopic tubes supplied. To do this, remove the boom head, insert the telescopic tubes into each other, assemble and replace the boom head. The length of the string is adjusted accordingly. The dummy telescopic tube is not required for this version.



**Variante 2**




**Variante 3**

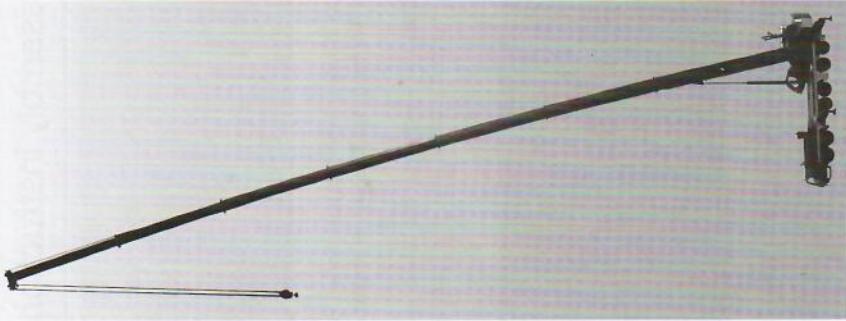

Die Spiegel auf der linken und rechten Seite anbringen.

Attach the mirrors on the left and right sides.

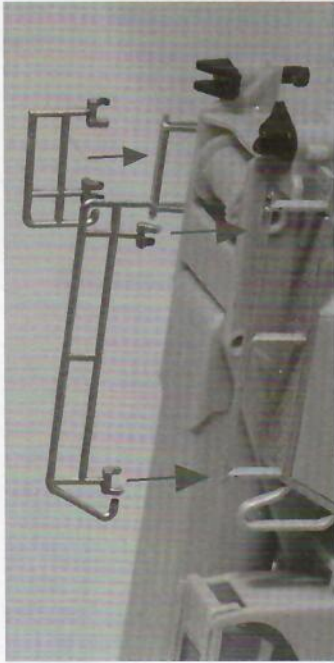

Die beigelegten Klappgeländer werden senkrecht über die Enden der Railing geschnappt. Für die Transportsituation können dann die beiden Geländer um 90° zur Fahrzeugmitte gekippt werden.

The enclosed folding railings are snapped into place vertically over the ends of the railing. For the transport situation, the two railings can then be tilted by 90° toward the center of the vehicle.



Das Trittlech montieren.

Install the step plate.